


INFORMACIÓN COMERCIAL PARA EL CONSUMIDOR

ES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO


SLT972 - SLT974 - SLT979

INFORMACIÓN TÉCNICA




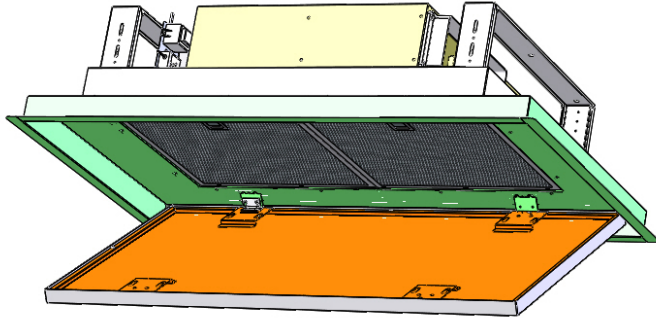

1

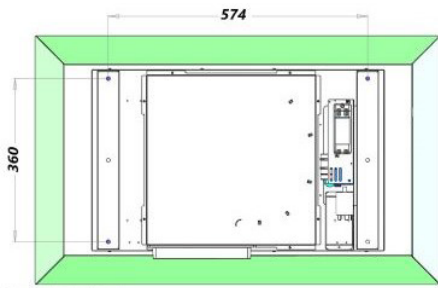


SLT 972 WIFI 4V

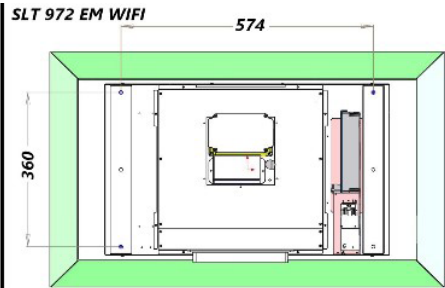


SLT 972 EM WIFI

2






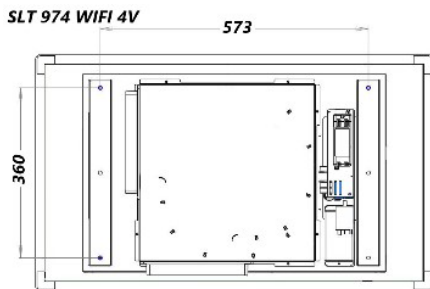



SLT 974 WIFI 4V

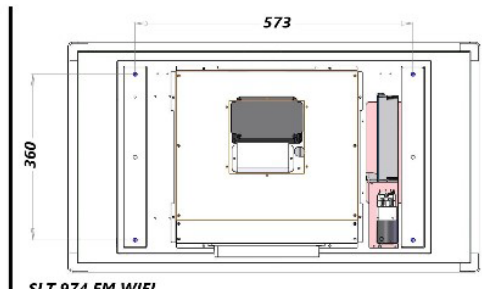

SLT 974 EM WIFI

3

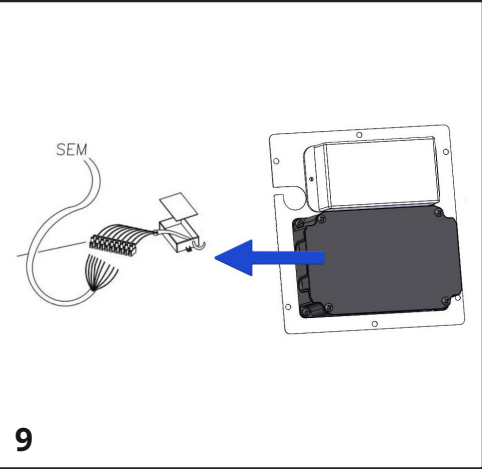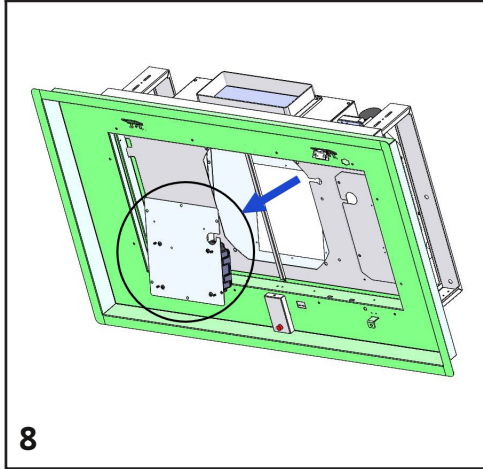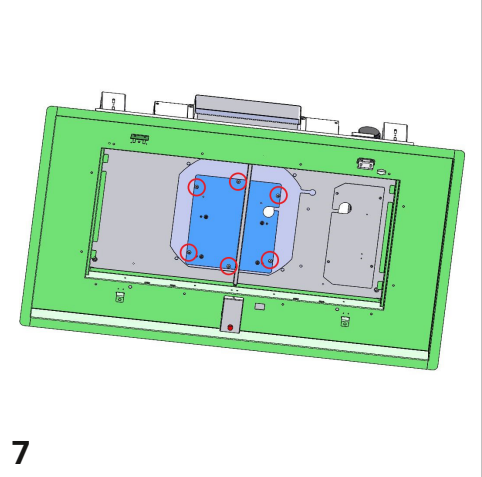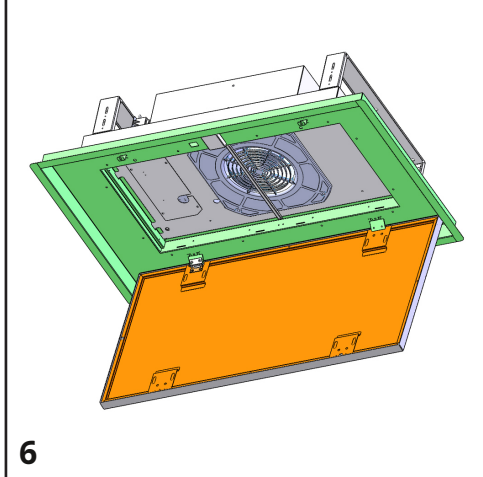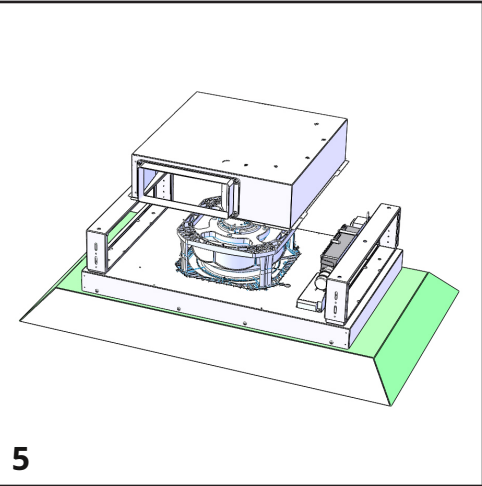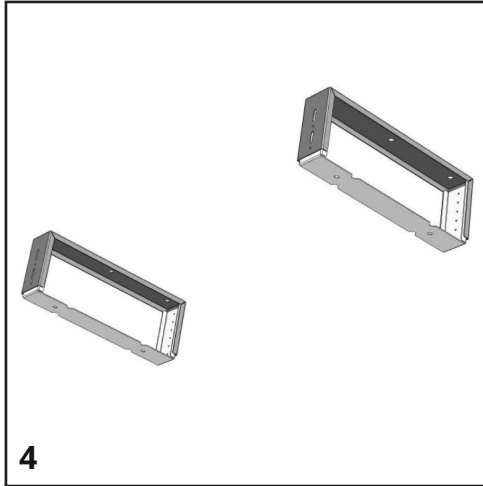


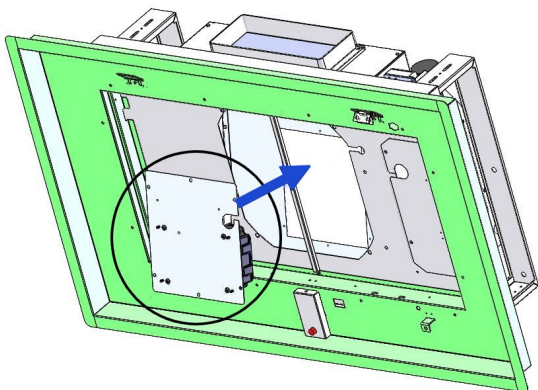

10


SLT 972 BRHM WIFI

586

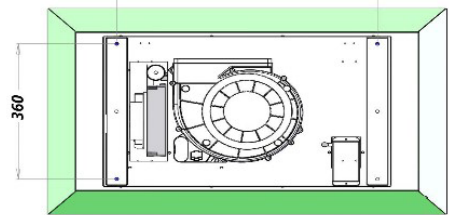


SLT 974 BRHM WIFI


586

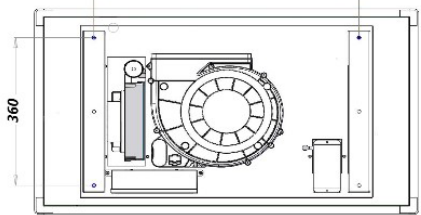


11

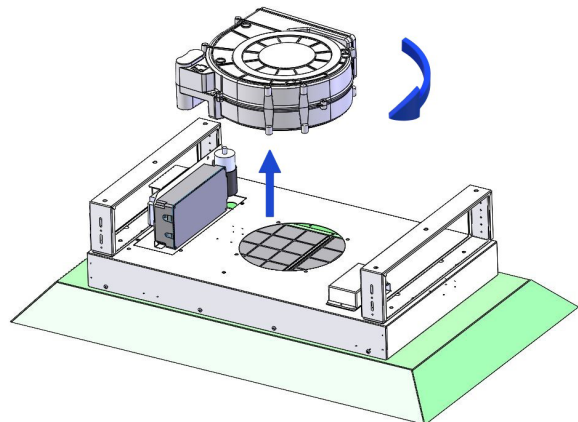

12

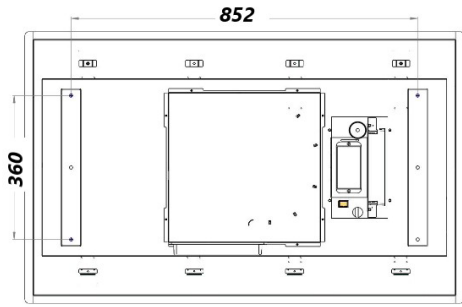


SLT979_4V_WIFI

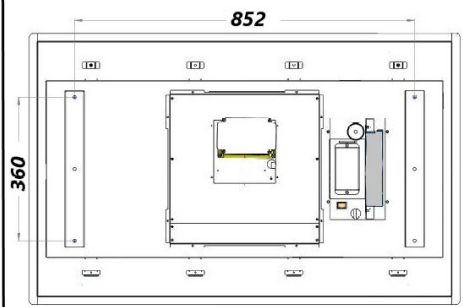

SLT979_EM_WIFI

13

SLT979_BRHM_WIFI

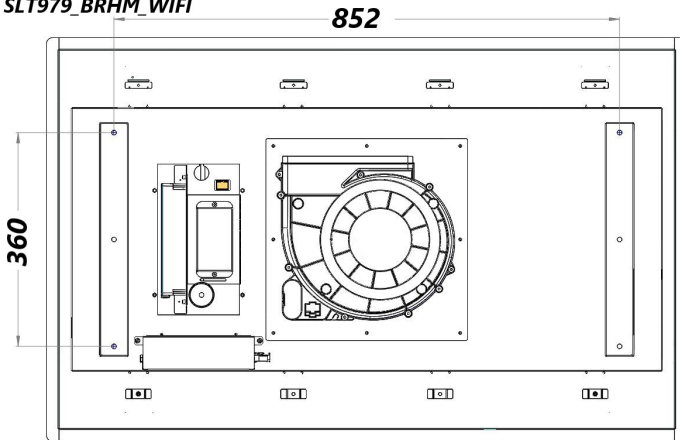

14

ÍNDICE

ES

Advertencias

Sistema de uso

Instalación

Operación

Mantenimiento

ADVERTENCIAS

La salida de aire del aparato no debe conectarse a un conducto utilizado para la descarga de otros humos, como sistemas de calefacción, calentadores de agua, etc. Para la emisión del aire al exterior, cumplir con las normas vigentes.

La alimentación del motor de la centralita se realiza a través de la campana situada en la cocina. Antes de realizar la conexión eléctrica, asegúrese de que los valores de voltaje en el hogar se correspondan con los que figuran en las placas de datos eléctricos del electrodoméstico.

Antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza o mantenimiento, asegúrese de que el aparato esté desconectado de la red eléctrica.

Un buen mantenimiento garantiza un buen funcionamiento y unas buenas prestaciones a lo largo del tiempo.

Todos los modelos son de clase I, por lo que requieren conexión a tierra.

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han sido supervisadas o instruidas sobre cómo usar el aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados.

- Los niños no deben jugar con el aparato.

- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un cable o conjunto especial, disponible en el fabricante o en su servicio de asistencia técnica.

- La habitación debe tener una ventilación adecuada cuando la campana extractora se usa al mismo tiempo que otros aparatos que usan gas u otros combustibles (esto no se aplica a los aparatos que simplemente ventilan el aire de vuelta a la habitación);

- Existe la posibilidad de incendio si las operaciones de limpieza no se realizan como se indica en las instrucciones;

- No prepare alimentos flambeados debajo de la campana extractora.

ATENCIÓN: Las partes accesibles pueden estar calientes si se usan junto con aparatos de cocina.

VERSIONES DE USO

APERTURA PANELES

Los paneles de cubierta de los filtros de grasa se pueden abrir tirando suavemente de ellos como se muestra en la fig. 1.

Para un correcto funcionamiento, se recomienda instalar el producto a una distancia máxima del nivel del suelo de 2000 - 2100 mm.

Antes de proceder con la instalación del aparato, compruebe que todos los componentes no estén dañados, de lo contrario, póngase en contacto con el distribuidor y no continúe con la instalación. Utilice una manguera de evacuación de aire cuya longitud máxima no supere los 5 metros.

- Limitar el número de codos en el conducto ya que cada codo reduce la eficiencia de aspiración equivalente a 1 metro lineal. (Ej: si se utilizan 2 codos de 90°, la longitud del conducto no debe exceder los 3 metros de longitud).

- Evita cambios drásticos de dirección.
- Utilice un conducto con un diámetro constante de 150 mm/200 mm en toda su longitud.
- Utilizar un conducto de material homologado reglamentariamente.

INSTALACIÓN

SLT972_4V - SLT974_4V SLT979_4V

Retire el producto del embalaje y colóquelo sobre una superficie adecuada: le sugerimos que utilice un material suave, como una esponja o un paño. Abra el panel girándolo como se muestra en la Fig.1 y retire los filtros antigrasa.

La abertura que albergará la campana debe ser:
SLT972 750x410mm
SLT974 815x465mm
SLT979 1050x645mm

La distancia entre la placa de yeso y el techo macizo debe estar entre las siguientes dimensiones:

SLT972 : de 160 a 230 mm

SLT974 : de 200 a 270 mm

SLT979 : de 210 a 280 mm

Para distancias mayores es aconsejable realizar soportes robustos adecuados que conecten la campana al techo sólido.

Es necesario predisponer una adecuada canalización de aire en el interior del hueco de cartón yeso y la conexión a la red eléctrica, necesaria para alimentar la campana. Sugerimos completar el nicho de cartón yeso solo después de haber instalado completamente el producto, esto para poder hacer todas las conexiones (eléctricas y al tubo de salida de aire) fácilmente.

Taladre agujeros en el techo sólido como se muestra en la fig. 2 - 3 - 13, inserte los tacos de plástico en los agujeros realizados y fije los soportes al techo como se muestra en 4. Los soportes son telescópicos, esto es para permitir el alcance indicado en el punto anterior.

Si se pretende orientar la salida de aire del producto en una dirección diferente a la preajustada en fábrica, se puede desmontar la caja del ventilador (ver fig.5), actuando sobre los ocho tornillos de fijación, luego girarla y posicionarla como deseado, volver a colocar los ocho tornillos de fijación retirados anteriormente.

Acerque la campana a los soportes anteriores fijados al techo sólido, conecte el aparato a la red eléctrica, conecte el conducto de salida de aire y luego fije el producto al techo, utilizando los tornillos suministrados, como se muestra en la Fig. 6. Reponga la grasa filtrar y cerrar el panel.

INSTALACIÓN

SLT972_BRHM-SLT974_BRHM

SLT979_BRHM

Retire el producto del embalaje y colóquelo sobre una superficie adecuada: le sugerimos que utilice un material suave, como una esponja o un paño. Abra el panel girándolo como se muestra en la Fig. 1 y retire los filtros antigrasa.

La abertura que albergará la campana debe ser:

SLT972 750x410mm

SLT974 815x465mm

SLT979 1050x645mm

La distancia entre la placa de yeso y el techo macizo debe estar entre las siguientes dimensiones:

SLT972: 160 a 230 mm

SLT974: 200 a 270 mm

SLT979: 210 a 280 mm

Para distancias mayores es aconsejable realizar soportes robustos adecuados que conecten la campana al techo sólido.

Es necesario prever una adecuada canalización del aire en el interior del hueco de pladur y la conexión a la red eléctrica, necesaria para alimentar la campana.

Sugerimos completar el nicho de cartón yeso solo después de haber instalado completamente el producto, esto para poder hacer todas las conexiones (eléctricas y al tubo de salida de aire) fácilmente.

Taladre agujeros en el techo sólido como se muestra en la fig. 11 - 14, inserte los tacos de plástico en los agujeros perforados y fije los soportes al techo como se muestra en 4. Los soportes son telescópicos, esto para permitir la excursión indicada en el punto anterior.

Si se pretende orientar la salida de aire del producto en una dirección distinta a la configurada de fábrica, se puede desmontar el ventilador (ver fig.12), actuando sobre los cuatro tornillos de fijación, luego girarlo y posicionarlo como se desee, restablecer los cuatro tornillos de fijación retirados anteriormente.

Acerque la campana a los soportes anteriores fijados al techo sólido, conecte el aparato a la red eléctrica, conecte el conducto de salida de aire y luego fije el producto al techo, utilizando los tornillos suministrados, como se muestra en la Fig. 6.

Reponga la grasa filtrar y cerrar el panel.

MOTOR EXTERIOR

Los productos con motor externo se pueden instalar siguiendo las mismas instrucciones que los de motor embarcado, tal y como se describe en las páginas anteriores.

Después de instalar la campana, siga las instrucciones descritas en el motor remoto para completar la instalación.

El cable del motor remoto debe conectarse al tablero de terminales específico ubicado dentro de la caja de plástico negra en la campana.

Para conectar el motor remoto a la regleta de bornes, desenrosque los 6 tornillos del interior de la campana (fig. 7) y baje el estribo de soporte de la regleta de bornes (fig. 8). Conecte el motor remoto al bloque de terminales presente en la caja de plástico negra (fig. 9) y vuelva a colocar el soporte en su estado inicial (fig. 10).

OPERACIÓN

CONTROL REMOTO Calle Erie

RC001

Mando a distancia para el control a distancia de campanas extractoras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación con pilas alcalinas: 12V mod. 27A
- Frecuencia de trabajo: 433.92Mhz
- Combinaciones: 32.768
- Consumo máximo: 25mA
- Temperatura de funcionamiento: -20 ÷ + 55 °C
- Dimensiones: 130x45x15mm.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO

El transmisor está equipado con 5 teclas para gestionar el funcionamiento de la campana, como se especifica a continuación:



: interruptor de encendido/apagado de la luz.



: encender (1ra velocidad) apagar el motor. :



— reducir la velocidad.



+ aumentar la velocidad.



⌚ : temporizador de 10 minutos.

La velocidad de succión establecida se indica mediante el LED en el canal de succión perimetral.

Cada color generado por el LED corresponde a una velocidad específica como se indica a continuación:

Primera velocidad color BLANCO

Segunda velocidad color AZUL Tercera

velocidad color AZUL

Cuarta velocidad color ROJO

FUNCIÓN DE LUZ REGULABLE

ESTA FUNCIÓN PROPORCIONA LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN DE LAS LUCES DESDE EL 20% HASTA EL 100% MEDIANTE LA PRESIÓN CONTINUA DEL BOTÓN DE LUCES DEL CONTROL REMOTO.

LAS FUNCIONES SON LAS SIGUIENTES:

- LUZ DE LA CAMPANA APAGADA - PULSACIÓN CORTA DEL BOTÓN - LUZ ENCENDIDA AL 100%.

- LUZ ENCENDIDA AL 100% - PULSACIÓN CORTA DEL BOTÓN - LUZ APAGADA.

- LUZ ENCENDIDA AL 100% - PULSACIÓN CONTINUA DEL BOTÓN - DISMINUCIÓN DE BRILLO.

- SUELTAR LA TECLA DURANTE LA DISMINUCIÓN O EL AUMENTO - LA LUZ PERMANECE EN LA INTENSIDAD OBTENIDA.

- ENCENDIDO DE LA LUZ ATENUADA - NUEVA PULSACIÓN CONTINUA DEL BOTÓN - INVERSIÓN DE BRILLO RESPECTO AL ANTERIOR.

AJUSTE DE TEMPERATURA DE COLOR

Asegúrese de que las luces y el ventilador estén apagados.

Manteniendo pulsado el botón TIMER, la luz se enciende en la temperatura de color configurada previamente.

Mantenga presionada la tecla Luz para variar la temperatura del color.

Mientras se mantiene presionado el botón, la temperatura del color varía de cálido a frío, solo suelte el botón de luz para seleccionar el color deseado.

Salga de la función de selección de temperatura de color presionando la tecla ON/OFF.

CONDICIÓN INICIAL DE FUNCIONAMIENTO El radiomando es suministrado por el fabricante listo para usar, ya que contiene códigos predefinidos de fábrica.



MODO OPERATIVO Configuración estándar:


La configuración de fábrica requiere que todos los sistemas "campana - radio control" tengan el mismo código de transmisión. Si se instalan dos sistemas "campana - control remoto" en la misma habitación o en las inmediaciones, los sistemas que tienen el mismo código de transmisión podrían verse afectados, por lo que es necesario cambiar el código de un solo control remoto.

Generación de un nuevo código de transmisión:

El mando a distancia se suministra de fábrica con códigos predeterminados. Si se desea una nueva generación de códigos, el procedimiento debe realizarse de la siguiente manera: presione las teclas simultáneamente:



continuamente durante 2 segundos, al mismo tiempo se encenderán los LED, luego presione las teclas:




(dentro de 5 segundos), 3 parpadeos de los LED indicarán que la operación se ha completado.

¡ATENCIÓN! Esta operación borra definitivamente los códigos preexistentes.

Aprendiendo el nuevo código de transmisión:


Después de cambiar el código de transmisión en el radiocontrol, la centralita electrónica de la campana extractora debe aprender el nuevo código de la siguiente manera:

Pulse el botón de apagado general de la campana (Fig. 15), restablezca la alimentación de la centralita electrónica, a partir de este momento quedan 15 segundos para pulsar la tecla  para asegurarse de que la centralita se sincroniza con el nuevo código.

Restablecimiento de la configuración de fábrica: Si desea restablecer la configuración de fábrica, realice el siguiente procedimiento: presione las teclas simultáneamente:



continuamente durante 2 segundos, al mismo tiempo se encenderán los LED, luego presione las teclas:



(dentro de 5 segundos), 6 parpadeos de los LED indicarán que la operación se ha completado. ¡ATENCIÓN! Esta operación borra definitivamente los códigos preexistentes.

Botón de emergencia:

En caso de mal funcionamiento del radiocontrol, para apagar el equipo, presione el botón de emergencia. Después de cualquier reparación, reinicie el botón de emergencia.

ATENCIÓN

La batería debe reemplazarse anualmente para garantizar un alcance óptimo del transmisor.

Para reemplazar la batería descargada, retire la cubierta de plástico, retire la batería en uso e inserte una nueva, respetando la polaridad indicada en el contenedor.

La batería usada debe desecharse en los contenedores adecuados.

El producto

Control remoto RC001

Cumple con las especificaciones de la Directiva RED 2014/53/UE.



ADVERTENCIAS

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el titular del certificado de cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Rev. 0 26/08/14

El producto está equipado con un dispositivo electrónico que le permite apagarse automáticamente después de cuatro horas de funcionamiento desde la última operación realizada.

TEMPORIZADORES

Con la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2015 de las nuevas normativas de la Comisión Europea EU65 "Etiqueta energética" y EU66 "Ecodiseño", hemos hecho que los productos cumplan con los requisitos exigidos.

Todos los modelos en las versiones con etiqueta energética tienen electrónica, con funciones de temporización de la velocidad de aspiración, superior a 650m³/h.

De hecho, los modelos con motor incorporado, con un caudal máximo superior a 650m³/h, tienen temporizada la 4ª velocidad a los 5 minutos de funcionamiento, transcurridos los tiempos anteriores, el motor de aspiración cambia a 3ª velocidad automáticamente.


Los productos en la versión con motor externo se combinan únicamente con motores remotos donde, como en la versión con motor embarcado, las velocidades con caudales superiores a 650m³/h están temporizadas. (Ver instrucciones dadas en los motores remotos).

Los motores remotos, que tienen una capacidad superior a 650m³/h tanto en la 4ª como en la 3ª velocidad, se temporizan automáticamente de la siguiente manera: a partir de la 4ª velocidad, después de 6 minutos de funcionamiento, pasa automáticamente a la 2ª velocidad. Si el producto está configurado en 3ª velocidad, cambia automáticamente a 2ª velocidad después de 7 minutos. Sin embargo, todavía es posible cambiar las velocidades en uso.

El producto en modo stand-by tiene un consumo inferior a 0,5W.

DESCARGAR LA APLICACIÓN SIRIO PARA ANDROID

(Se requiere la versión 5 o superior).

1. Accede a la aplicación Google Play Store .
2. Busque la aplicación CAMPANAS DE COCCIÓN SIRIUS.
3. Selecciónalo.
4. Haga clic para instalar.
5. Siga las instrucciones en pantalla para completar la operación y descargar el contenido.

Es posible cambiar el idioma accediendo a Google Play desde su computadora y cambiando la configuración de sus Cuentas de Google.

Nota: las Aplicaciones están diseñadas para ser utilizadas por dispositivos que admitan el Sistema Android y Chromebooks y no se pueden utilizar en computadoras con sistemas de información Windows o Mac.


DESCARGAR LA APLICACIÓN SIRIO PARA IOS

(Se requiere la versión 10).

Nota:

- Después de realizar la solicitud de la aplicación, se le puede pedir que verifique su identidad ingresando su contraseña o usando Touch ID o Face ID.


- Las instrucciones a continuación no se aplican a iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s o iPhone 4.

1. Accede a la tienda de aplicaciones .
 - Para instalar aplicaciones, debe iniciar sesión con una ID de Apple o crear una.
2. Para buscar en la tienda de aplicaciones, haga clic en Aplicaciones (abajo).
3. Seleccione Buscar (abajo), luego acceda a la aplicación SIRIUS HOODS.
4. Seleccione la aplicación.
5. Seleccione GET y luego haga clic en INSTALLATION.
 - Si tiene un iPhone compatible con Face ID activado, toque dos veces la tecla lateral y luego mire la pantalla para autenticarse.


6. Si se le solicita, regístrese en iTunes Store para completar la instalación.

CREA TU CUENTA EN LA APLICACIÓN SIRIUS

1. En la página de inicio de la aplicación, haga clic en Crear una cuenta.

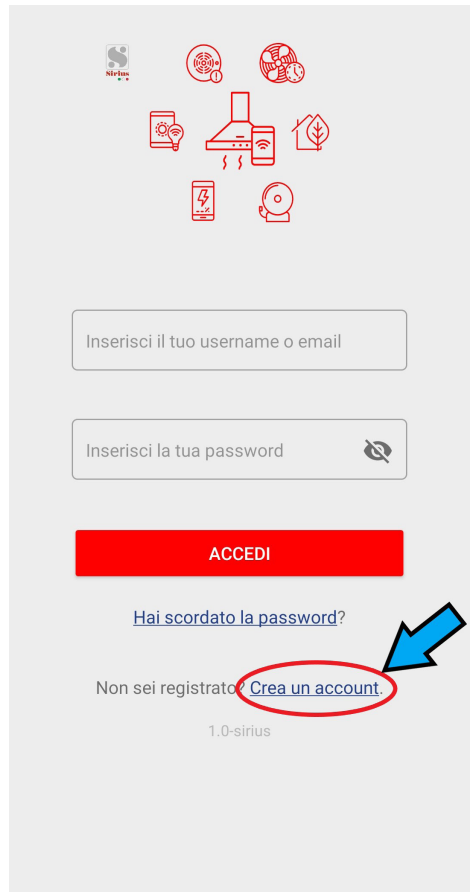

Inserisci il tuo username o email

Inserisci la tua password 

ACCEDEI


[Hai scordato la password?](#)

Non sei registrato? [Crea un account.](#)

1.0-sirius

2. Ingrese los detalles de su cuenta.


Nota: utilice su dirección de correo electrónico o su teléfono móvil.

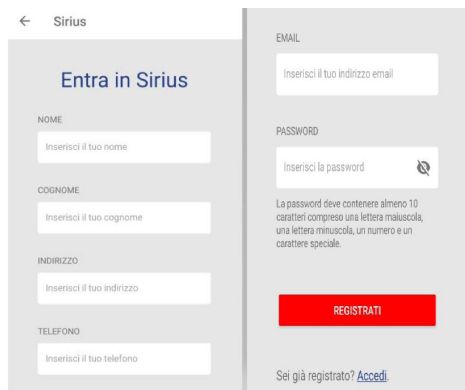


The screenshot shows a registration form for 'Sirius'. On the left, there are input fields for 'NOME' (with a sub-label 'Inserisci il tuo nome'), 'COGNOME' (with a sub-label 'Inserisci il tuo cognome'), 'INDIRIZZO' (with a sub-label 'Inserisci il tuo indirizzo'), and 'TELEFONO' (with a sub-label 'Inserisci il tuo telefono'). On the right, there is an 'EMAIL' field (with a sub-label 'Inserisci il tuo indirizzo email') and a 'PASSWORD' field (with a sub-label 'Inserisci la password' and an eye icon). Below the password field, there is a note: 'La password deve contenere almeno 10 caratteri compreso una lettera maiuscola, una lettera minuscola, un numero e un carattere speciale.' At the bottom right, there is a red 'REGISTRATI' button and a link: 'Sei già registrato? [Accedi.](#)'

Expresa su consentimiento con respecto a las condiciones generales relativas a la privacidad, luego haga clic en Iniciar sesión.

3. si todas las instrucciones se han llevado a cabo correctamente, aparecerá una ventana emergente con el siguiente mensaje: **“El registro fue exitoso. Revise su correo electrónico para ver el enlace de activación”.**

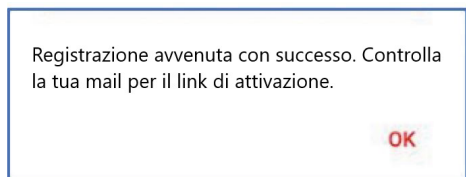


4. Accede a la bandeja de entrada de tu correo electrónico y confirma tu cuenta.

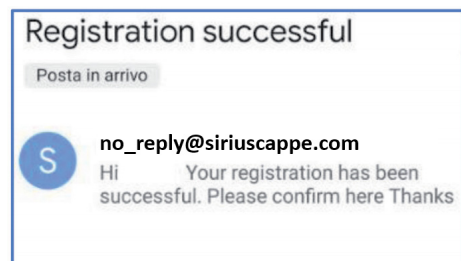

Hacer clic aquí.

Nota: Te enviaremos un correo electrónico desde la dirección **no_reply@siriuscappe.com**, para que pueda encontrarlo rápidamente. Si no está presente en su bandeja de entrada, le recomendamos que busque dentro de las carpetas. Si se ha configurado una regla o un filtro de spam, el correo electrónico de referencia puede estar en la carpeta Spam, Junk, Trash, Deleted Items o Archive. Si no está presente, lo invitamos a crear una nueva cuenta.

5. En la página de inicio de sesión, ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña para acceder a su cuenta y haga clic en INICIAR SESIÓN.

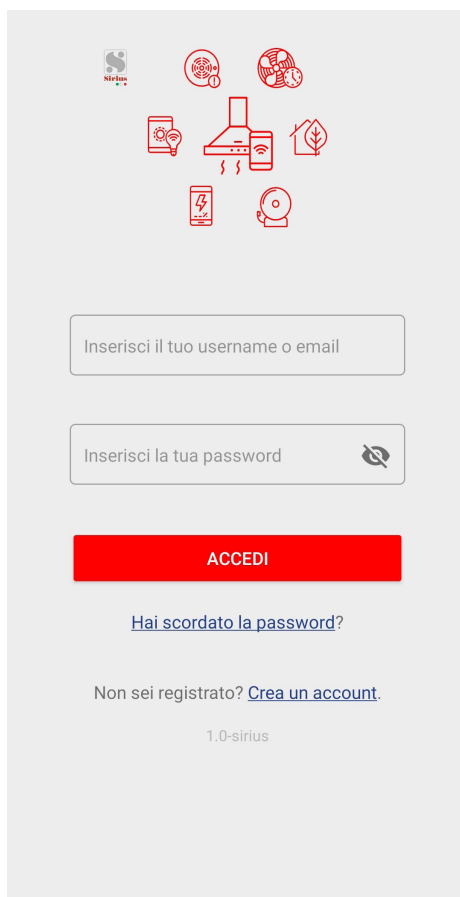


The screenshot shows the login page for 'Sirius'. At the top, there are several icons representing different services: a Sirius logo, a globe, a hand holding a coin, a lightbulb, a house, a Wi-Fi symbol, a battery, and a CD. Below the icons, there are two input fields: 'Inserisci il tuo username o email' and 'Inserisci la tua password' (with an eye icon). At the bottom, there is a red 'ACCEDI' button, a link: 'Hai scordato la password?', and another link: 'Non sei registrato? [Crea un account.](#)' At the very bottom, it says '1.0-sirius'.

Nota: si olvidaste el **contraseña**, haga clic en **¿Olvidaste tu contraseña?** Introduzca su dirección de correo electrónico y haga clic en **Envíame un enlace.**

COMBINA CON EL TUYO PRODUCTO

Una forma rápida es utilizar el procedimiento WPS; si su enrutador no tiene un botón WPS, siga las instrucciones en la página 18


EMPAREJAR CON EL MODO WPS

1. Después de hacer **acceso**, selecciona el Menú  de la aplicación (arriba a la izquierda), luego **DISPOSITIVOS**.



2. Para seleccionar **AGREGA UN NUEVO DISPOSITIVO**.

 DISPOSITIVI

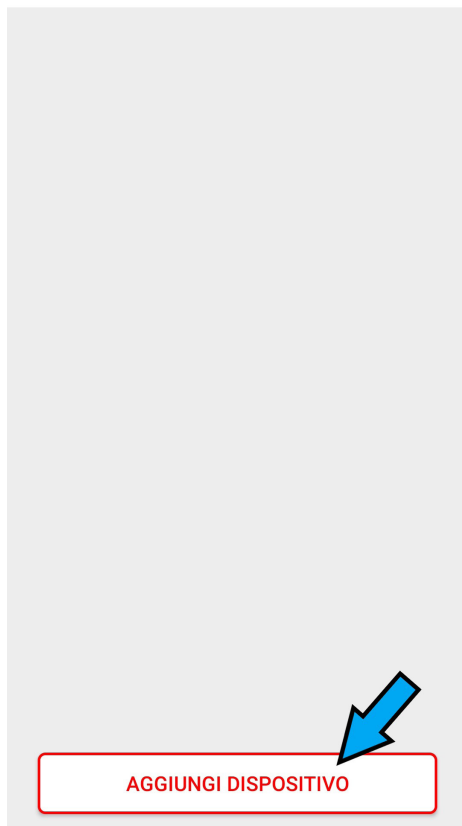

3. Para seleccionar **USAR EL MODO WPS**

← **Sirius**

Con WPS puoi collegare facilmente la tua cappa alla tua rete domestica

USE WPS MODE

Con la modalità diretta è necessario inserire manualmente le credenziali WiFi

MODALITÀ DIRETTA DI ISCRIZIONE

Già connesso? [Rivendica dispositivo.](#)

4. En su campana de techo:

- tomar el control remoto;
 - apagar completamente la campana (luz y motor);
 - mantenga presionada la tecla ON /OFF para acceder al menú de configuración de WI-FI, hasta que el LED amarillo del indicador de velocidad comience a parpadear;
 - presione brevemente la tecla ON/OFF para desplazarse por las funciones del menú; cada color identifica una función diferente:
- | | |
|--------------|--|
| - AMARILLO | = WI-FI ENCENDIDO; |
| - BLANCO | = COMBINACIÓN DE MODOS MPS; |
| - CIELO AZUL | = COINCIDENCIA DE CONEXIÓN EN MODO MANUAL; |
| - AZUL | = WIFI APAGADO; |
| - ROJO | = RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA. |

- En el caso de la opción WPS MODE PAIRING, seleccione el color BLANCO y mantenga presionada la tecla ON / OFF para configurarlo (en la confirmación final, el LED pasará de parpadear a apagar).

5. para presionar **HECHO** en la descripción **Extensión WPS**.



6. para presionar **HECHO** en la descripción **Extensión WPS**.

← **Sirius**

1) Impostare la cappa in modalità WPS. Seguire le istruzioni nel manuale dell'utente della cappa. 2) Impostare il router in modalità WPS. Seguire le istruzioni nel manuale dell'utente del router.

FATTO

← **Sirius**


1) Impostare la cappa in modalità WPS. Seguire le istruzioni nel manuale dell'utente della cappa. 2) Impostare il router in modalità WPS. Seguire le istruzioni nel manuale dell'utente del router.

FATTO


7. Usa el reproductor **Código QR** para conectar el producto a la App, utilizando la etiqueta del folleto o utilizando la etiqueta situada en el interior del producto, visible quitando los filtros antigrasa.




8. para presionar **ACTIVAR DISPOSITIVO** y obtendrá un mensaje emergente.

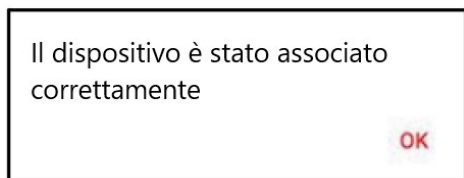


9. Seleccione el icono del dispositivo.
¡Buena diversión!

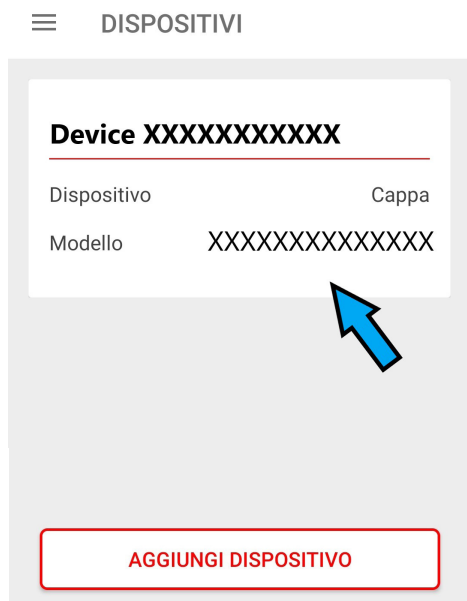

MODO DE PARTIDO MANUAL

1.Después de hacer **acceso**, selecciona el Menú  de la aplicación (arriba a la izquierda) y selecciona **DISPOSITIVOS**.

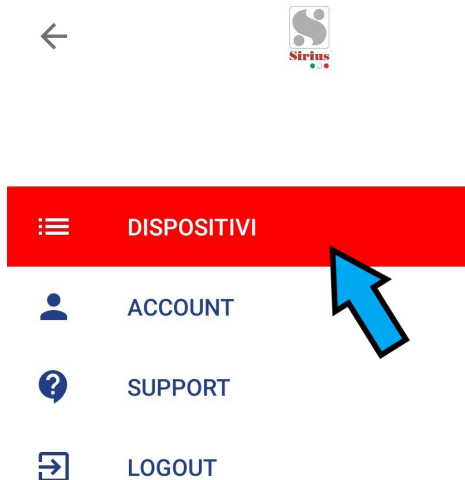

2.Para seleccionar **AÑADIR DISPOSITIVO**.




3.Para seleccionar **MÉTODO DIRECTO DE INSCRIPCIÓN**




4.En su campana de techo:

- Tome el control remoto;
- Apague completamente la campana (luz y motor);
- Mantenga presionada la tecla ON / OFF para acceder al menú de configuración de WI-FI, hasta que el LED amarillo comience a parpadear;
- presione brevemente la tecla ON / OFF para desplazarse por las funciones del menú; cada color identifica una función diferente:
 - AMARILLO = WI-FI ENCENDIDO;
 - BLANCO = COMBINACIÓN DE MODOS MPS;
 - CIELO AZUL = COMBINACIÓN DE MODOS MANUAL;
 - AZUL = WIFI APAGADO;
 - ROJO = RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA.
- En el caso de la opción CONEXIÓN EN MODO MANUAL, seleccione el color AZUL y mantenga pulsada la tecla ON/OFF para configurarlo (en la confirmación final, el LED pasará de parpadear a apagarse).


5. Para seleccionar **CONFIGURACIÓN ABIERTA**.

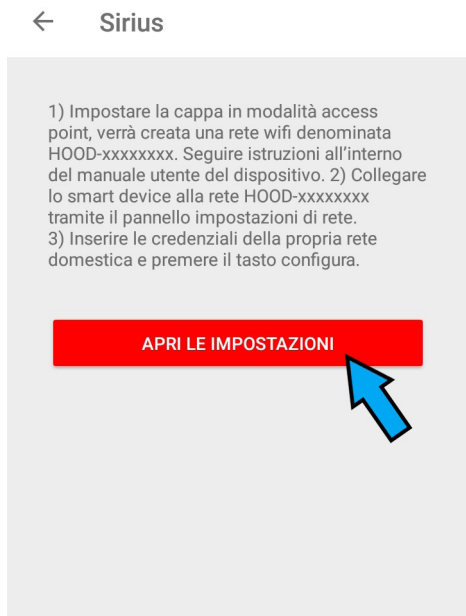

6. Conectar a **"red CAPPÀ"**, ingresando el término como contraseña **"contraseña"**.

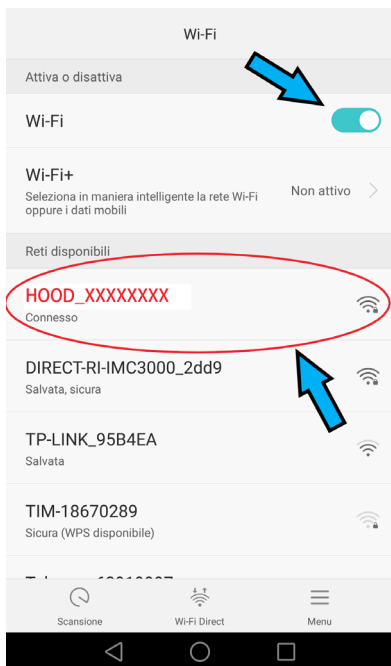



7. **VOLVER**.

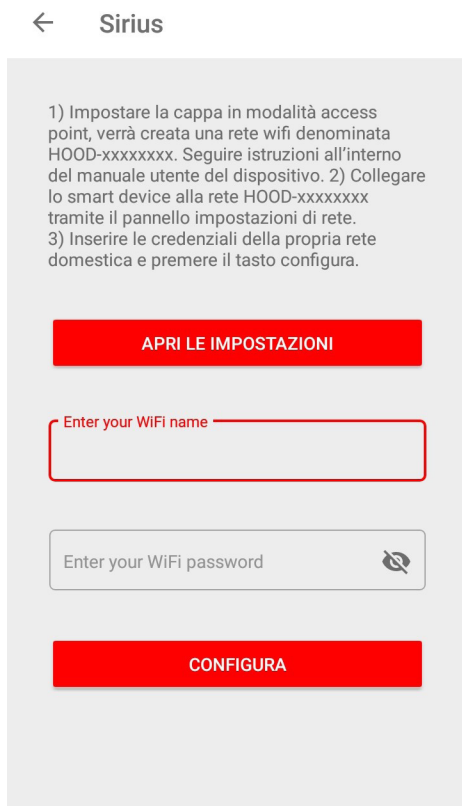


8. **INGRESE SU NOMBRE Y CONTRASEÑA DE WI-FI.**

9. **Selezione CONFIGURAR.**


10 Si aparece el siguiente mensaje de error:

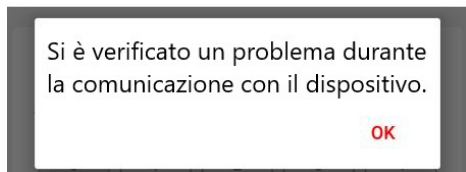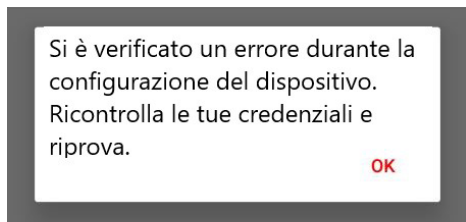

Regresar a la página principal.

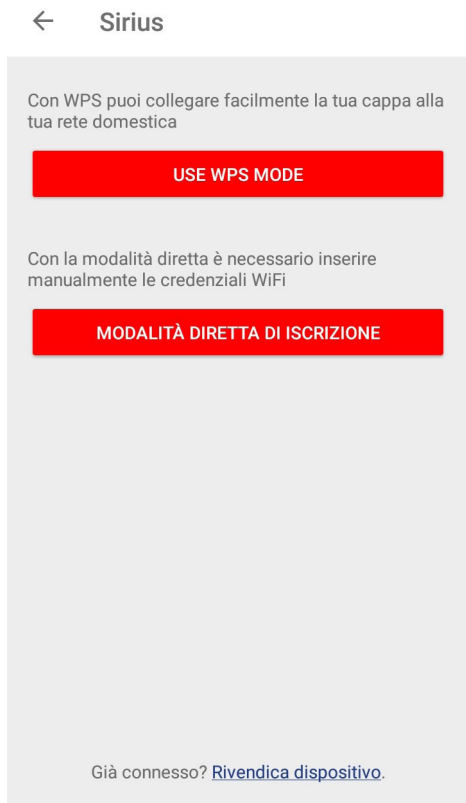

SELECCIONE "Reclamar dispositivo".

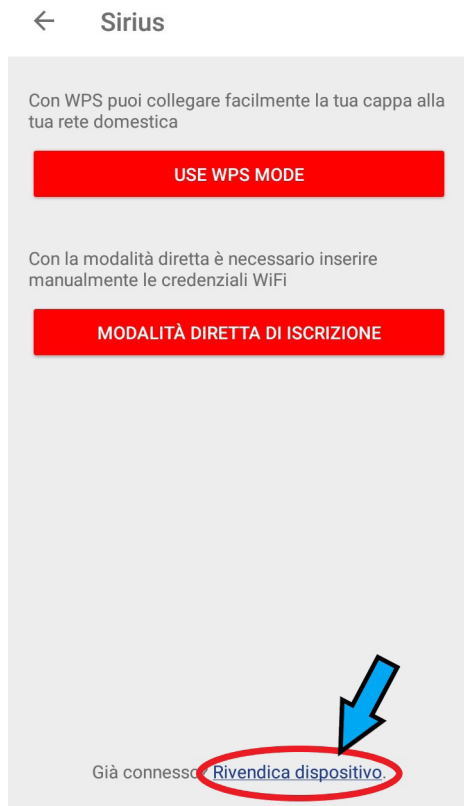


11 Usa el reproductor **Código QR** para conectar el producto a la App, utilizando la etiqueta del folleto o la etiqueta del interior del producto, visible quitando los filtros antigrasa.




12 Conecta tu teléfono móvil a la red **Wi-Fi doméstico**.

13 para presionar **ACTIVAR DISPOSITIVO** y obtendrá un mensaje emergente.

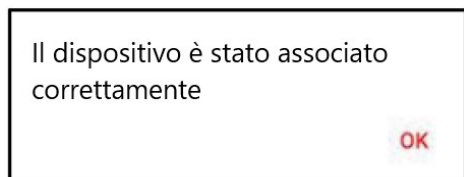


14 Seleccione el icono del dispositivo.
¡Buena diversión!

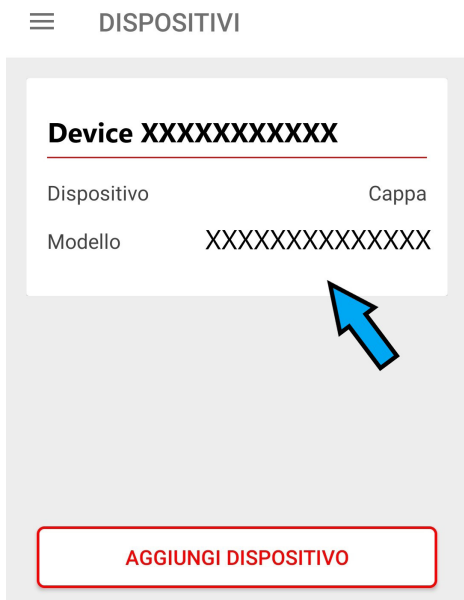


ELIMINAR UN

DISPOSITIVO DESDE LA APLICACIÓN.

1. Después de iniciar sesión, seleccione Menú de la aplicación (arriba a la izquierda) y selecciona DISPOSITIVOS.

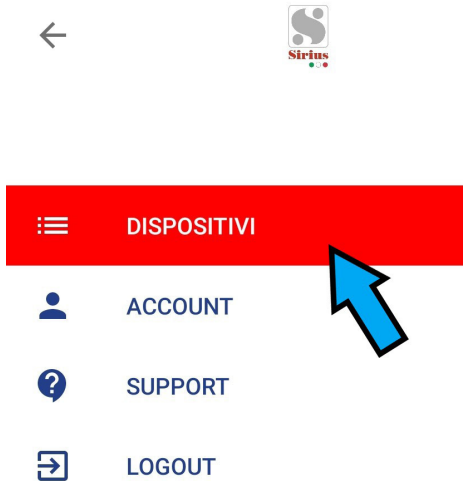


2. En **DISPOSITIVOS**, ubique su dispositivo a la izquierda y seleccione **Eliminar**.

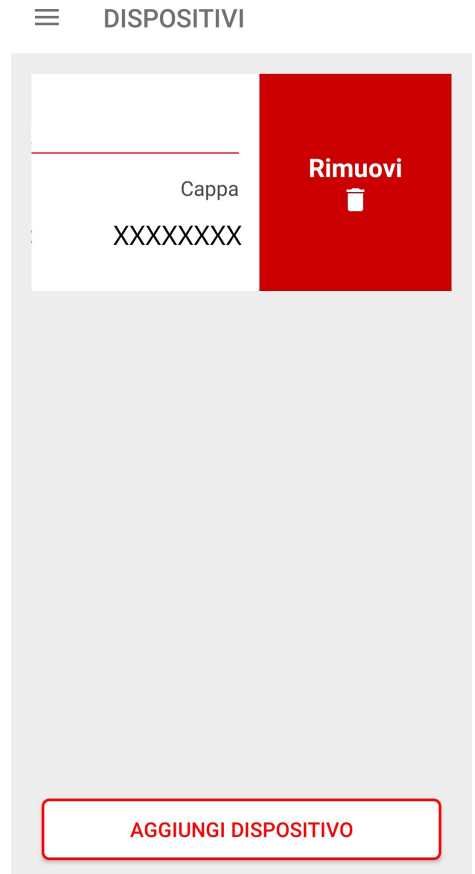

FUNZIONI

Temporizador

Selecione en  y ajuste los minutos para apagando el dispositivo.

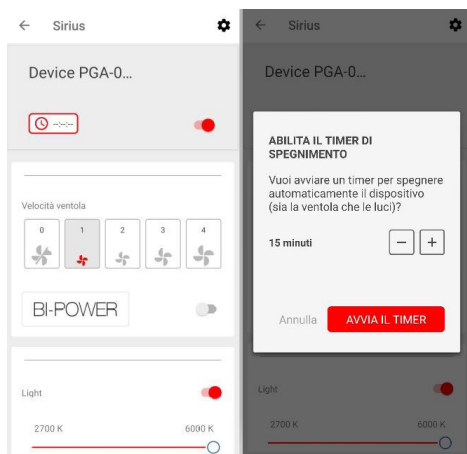


La velocidad del motor

Ingrese la velocidad deseada, "0" para apagado.



ENCENDIENDO


Selecione encendido y/o apagado con el interruptor de referencia.

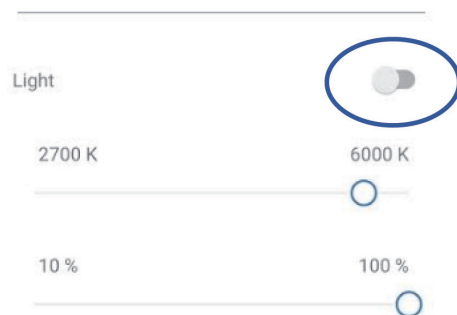



Selecione la barra de desplazamiento para establecer la temperatura de color (°K).




Selecione el control deslizante para la atenuación de las luces, cuyo rango varía del 10 % al 100 %.

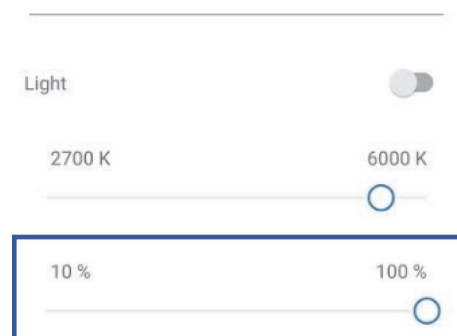

LIMPIEZA DE FILTROS

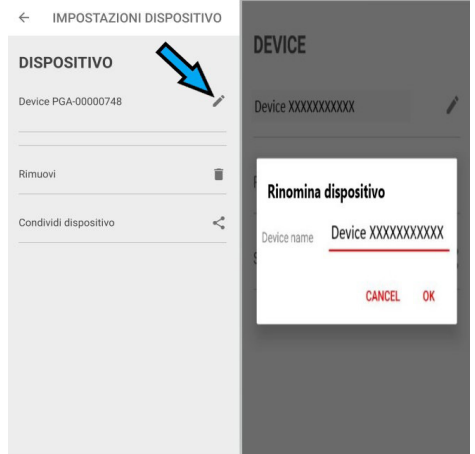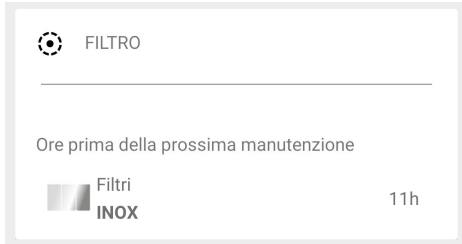


COMPARTI TU DISPOSITIVO

Para seleccionar  y comparte solo el dispositivo con un usuario ya registrado.

CAMBIAR EL NOMBRE DEL DISPOSITIVO Seleccione y cambie el nombre del dispositivo.



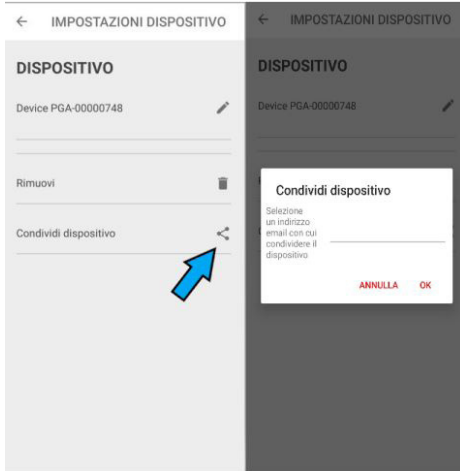

MANTENIMENTO

El mantenimiento cuidadoso garantiza un funcionamiento sin problemas y un rendimiento duradero.

Se debe tener especial cuidado con el filtro antigrasa: para acceder al filtro, proceder como se describe en el capítulo APERTURA DEL PANEL. Retire el filtro antigrasa utilizando la empuñadura específica.

Para volver a montar el filtro de grasa después de la limpieza, realice

la misma operación en orden inverso.

Para quitar el filtro de carbón, si está instalado, siga los mismos pasos que para el filtro de grasa. El filtro de carbón se encuentra inmediatamente encima del filtro de grasa.

Se recomienda agua tibia y detergentes neutros para limpiar el aparato, evitando los productos abrasivos.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por un centro de asistencia o por una persona calificada para evitar riesgos.